

# Kit de Anclaje Pro


## Para instalación de Vela Sombreadora

El **Kit de Anclaje Pro de Treetop** cuenta con los accesorios necesarios para asistir la instalación duradera de Velas Sombreadoras a cualquier estructura, árbol u otro punto de anclaje. Cada pieza es fabricada en acero inoxidable de aleación tipo 316, que lo hace un producto confiable, de alta calidad y altamente resistente a la corrosión y las diferentes condiciones climáticas.

### Contenido

1. 4 cables de acero de 2 metros de largo y 3 mm de diámetro.
2. 8 abrazaderas metálicas para asegurar cables de acero.
3. 8 guardacabos metálicos para proteger los ojos de los cables.
4. 4 ojales para fijar en los puntos de anclaje determinados.
5. 2 mosquetones, que se utilizan para enganchar la vela directamente a los ojales o a cabos de aproximación.
6. 2 tensores, ideales para asegurar la tensión óptima para su vela sombreadora.

Para una óptima instalación se recomienda el uso de tornillos y tarugos apropiados para la superficie de anclaje (no incluidos). En caso de utilizar cables de acero, no olvide usar los guardacabos y abrazaderas suministradas para optimizar su instalación y prolongar su vida útil.

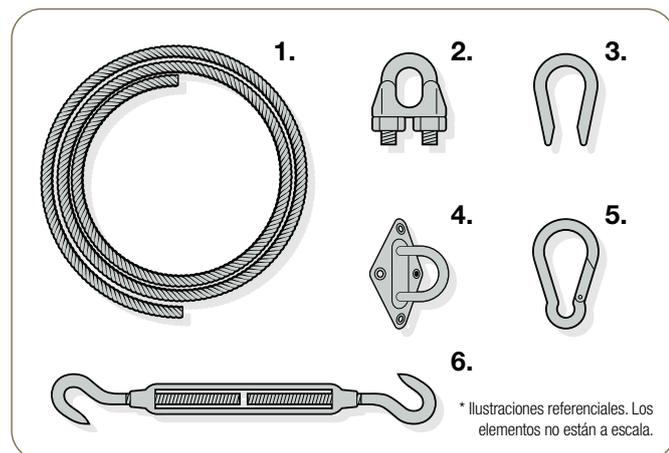



## Instrucciones de instalación

1. Estire la **Vela Sombreadora Treetop** en el piso y determine los puntos de anclaje apropiados. Considere un aumento del 10% de su dimensión debido a la tensión de la vela en uso.
2. Compruebe que los puntos de anclaje sean resistentes. Si fuera necesario, refuerce el espacio a utilizar.
3. Instale los ojales y una los extremos de la vela utilizando mosquetones y tensores. Toda Vela Sombreadora debe ser instalada con al menos dos tensores. Gírelos hasta obtener la tensión deseada. Utilice cables de acero para alcanzar los puntos de anclaje, de ser necesario.
4. Si usa cables de acero, hágalo utilizando guardacabos y abrazaderas incluidas en el kit para asegurar su óptima instalación, uso y durabilidad.

Pase un extremo por la boca de la abrazadera y luego por el ojal o extremo de la vela según sea su preferencia, fijando el guardacabos en el ojo que se formará al retornar en sentido contrario, dejando un excedente de  $\pm 10$  cm en su retorno a la abrazadera. El cable debe pasar en ambas direcciones.

5. Ubique el guardacabo en el extremo doblado, apriete firmemente las tuercas de la abrazadera hasta asegurar la cuerda. Utilice alicate, llave inglesa u otra herramienta que le permita asegurar un apriete óptimo de las tuercas.

